



## Gjødselport - Standardhengsler


- \* Kapp ikke sidekarmer før hengslene er tilpasset.
  - \* Hengslesettet er identisk for begge portbredder. Det vil derfor bli noen deler til overs etter at porten er montert. Følg anvisningen.
  - \* Hengslene monteres på høyre eller venstre side. Dersom det brukes pumpe i porten med standard rørsystem skal porten hengsles på høyre side.
1. Standardhengslet monteres på seksjonene 2 og 3. Et standardhengslesett består av et løftehengsle og et glidehengsle.
  2. Hengslene monteres i hull merket H. Se figur 1.
  3. For justering av hengslene på 260 cm porten benyttes skims under nedre hengsle. Se figur 2.
  4. I porter på 300 cm bredde benyttes avstandstykker mellom hengsler og seksjon. Hengslene justeres da vha stillskruer. Se figur 3.
  5. Seksjonen skal justeres slik at ingen del av seksjonen tar nedi underliggende seksjon ved åpning. Dermed unngås skader på pakninger.
  6. Seksjonene åpnes ved at de fem sammenkoblingsboltene fjernes, festeklammer løsnes og seksjonen jekkes opp ved hjelp av løftehengslet. Begynn alltid med øvre seksjon.
  7. Seksjon 1 åpnes ved å koble denne til seksjonen over ved hjelp av sammenkoblingsboltene. Løs boltene i bunnkarmen og trekk seksjonene ut fra karmen før jekking. Pass på å jekke seksjonene høyt nok til at de går klar bunnskinne og betongkant. Se figur 4.
  8. Alltid vask og kontroller pakninger før stengning. Spray pakninger med silikon for å unngå klebing og dermed skade ved åpning. Husk å feste klammer og sammenkoblingsbolter etter stengning.

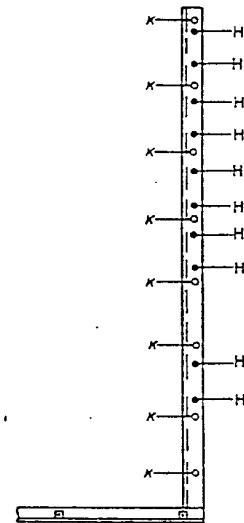


FIGUR 1

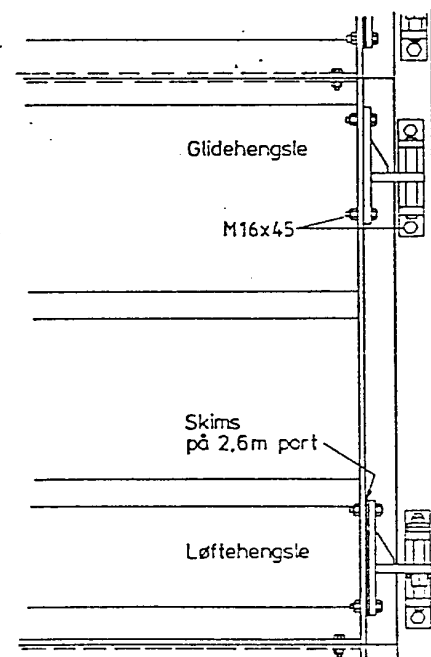

FIGUR 2

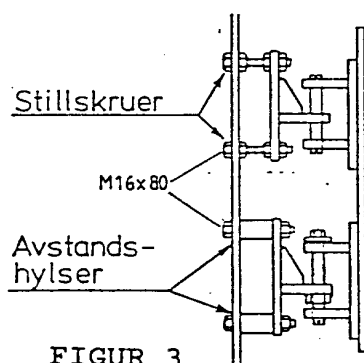

FIGUR 3

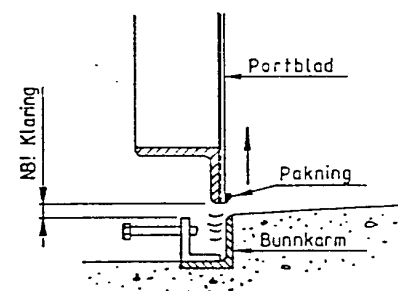

FIGUR 4