


NB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av Landbruksdepartementet 15.01.96, § 19 står det :

Eier/bruker skal melde fra til distriktsveterinæren før igangsetting av nybygging eller ominnredning.

Distriktsveterinæren skal godkjenne byggeplanene før arbeidet startes opp.

Det skal ikke settes inn dyr i et nytt eller ominnredet husdyrrom før distriktsveterinæren har gitt godkjenning.

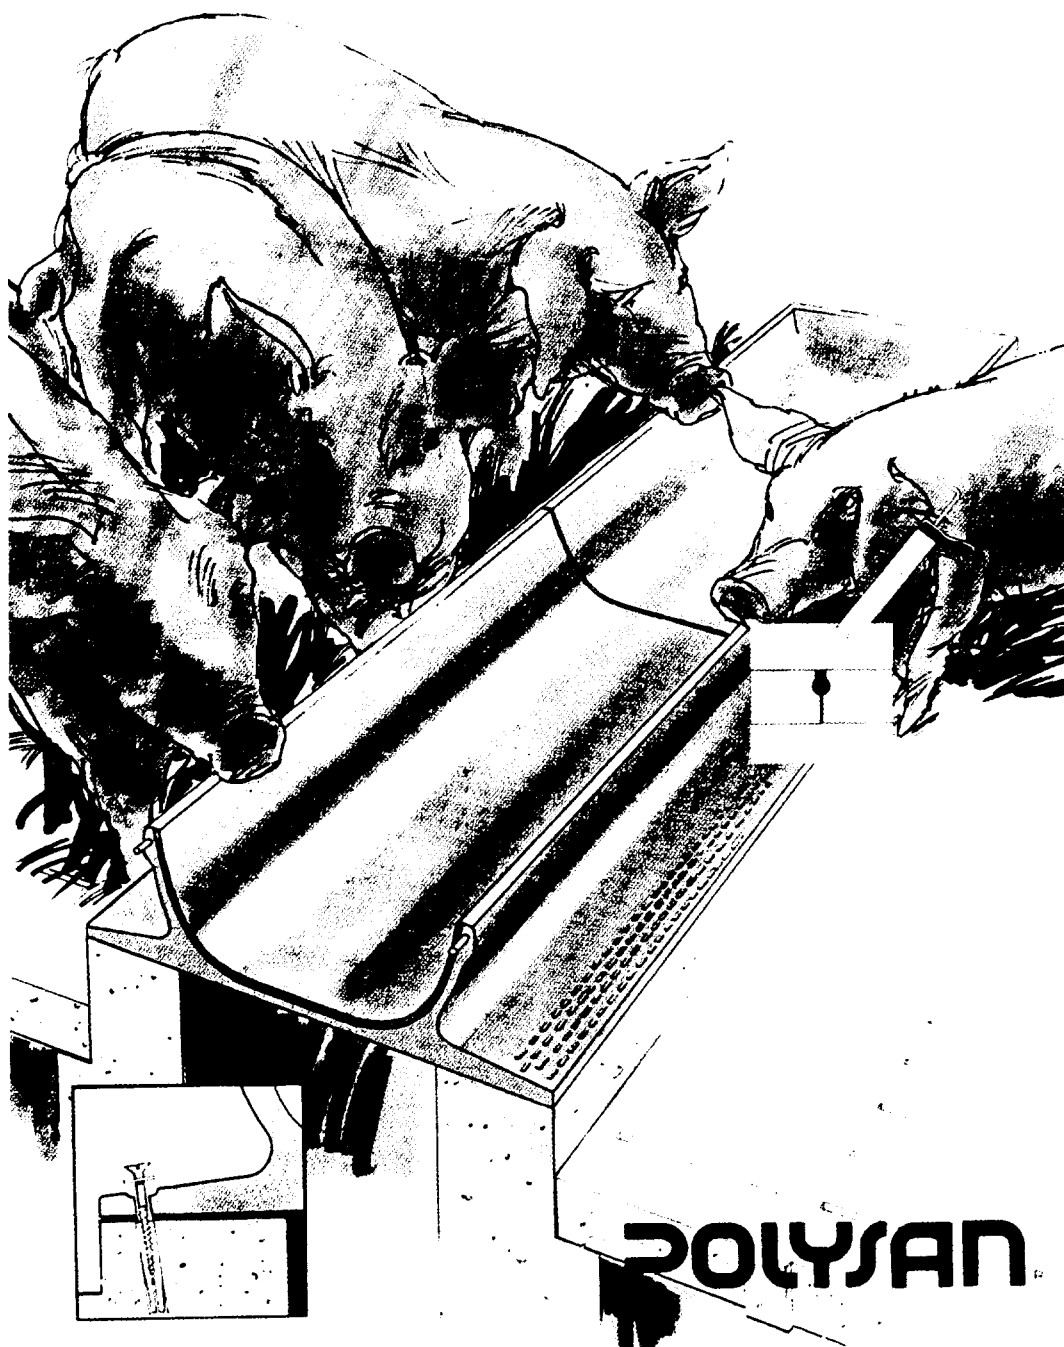


Før du setter igang, sørg for at følgende utstyr er for hånden: Sement, sand, vann, Polysan fugemasse, betonglim, slipestein, snorer, 2 tvinger, vater, måleband, pensel, fugeskje, hammer, hansker, murekost, mureskje, vannbøtte, aceton, whiteprit og evt. termoskanne med kaffe. Lykke til.



1. Før krybbene mures fast, bør endeflatene slipes med en grov slipestein. Det er spesielt viktig at kantene slipes ru, slik at en får sterk og tett fuger.




3. Sett opp den første krybben i ene enden. Rett denne av med vater.

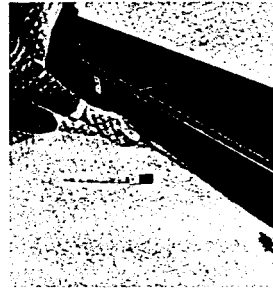

6. La mørtelen sette seg et par timer før det fuges langs kantene. Legg gjerne opp en kant foran og bak. Denne vil binde og støtte krybba.



2. Krybbene mures fast på et lag sementmørtel. Først må gulv og undersiden på krybbene vaskes med en spesiell betonglim. Det må brukes en god mørtel (1 del sement til 3 deler sand). Blandingen skal være så tørr at den bærer krybbeelementen uten bruk av støtter.

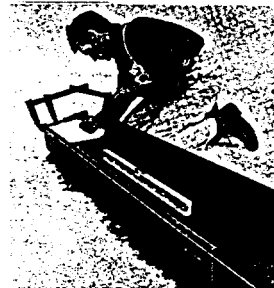

4. Strekk opp snorer for innretting av krybbene i hele lengden. Som bildene viser, 2 tvinger er gode til å feste snorene i.


5. Krybbene legges ut på mørtellaget med 3-5 mm avstand (fuger) og presses på plass. Hvis nødvendig kan de bankes på plass med hammerskaftet.



7. Det er best å vente med fuging med Polysan masse mellom krybbene og montering av krybbeskiller til neste dag. Skillene og krybbene slipes på anleggsflatene med slipestein for å få en ru overflate som gir godt feste.

8. Polysan fugemasse blandes omhyggelig. Følg anvisningen på emballasjen.


9. Det er viktig at flatene som skal fuges/limes er rene og tørre. Slipestøv fjernes lett med en tørr pensel eller aceton.

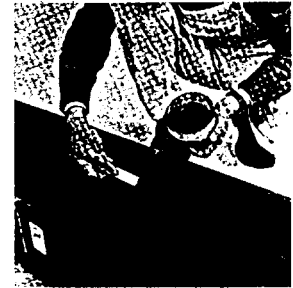

10. I fugene mellom krybbene bør det presses inn godt med fugemasse. Bruk en myk sparkel evt. en liten trepinne. Overflødig mørtel fjernes og fugen pensles med en fuktig pensel.



11. Skillene påsmøres fugemasse på kantene før de settes på plass i krybben. Krybbeskillene kan også brukes som galvstykke.

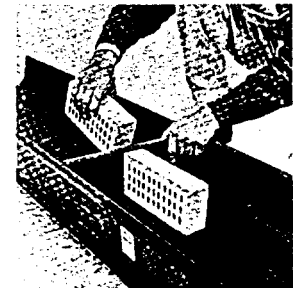

12. Når skillet er plassert riktig, og fugen er glattet ut og penslet over, bør det støttes opp med f.eks. et par mursteiner. Etter 2-3 timer er fugemassen tørr og steinene kan fjernes.


13. Til rensing av verktøyet brukes white spite. Dette må skje før fugemassen stivner. Hendene vaskes godt med såpe og vann.

Reime-Polysan krybber kan knappes med vinkelsliper o.l.


POLYSAN
EUROPA LINJE KRYBBER




Gode råd ved montering

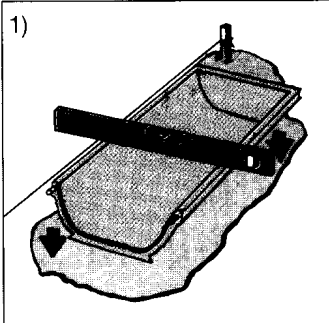


1) Trekk en eller to stramt utspente vannrette snorer der hvor krybbe-rekkens for- og/eller bakkant ønskes. Snorenes høyde over betonglaget skal gi plass til 3-4 cm sementmørtel under krybbenes posisjon satt i vater. Mørtel-underlaget skal være så tykt at krybbene skal presses ned til det nivå som snorhøyden angir.

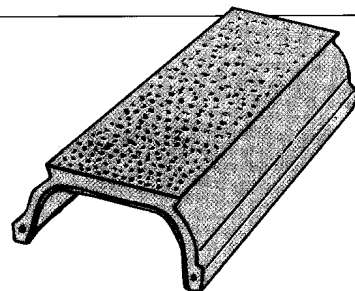


I bunnen er Polysan krybber forsynt med innstøpte småstein. Det gir god kontakt med betongen.

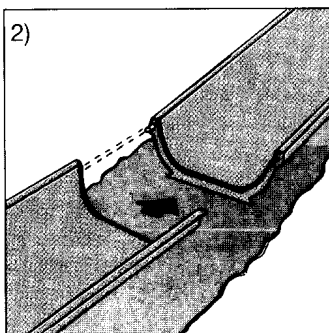

2) Etter at den første krybben er plassert, styres de etterfølgende på plass ved å bruke styrepinnene. Unngå at sementmørtel kommer mellom krybbene, som skal skyves helt sammen.

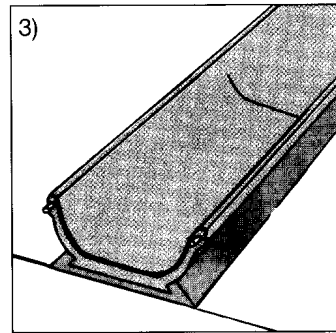

3) For å få en god forankring, støpes sementmørtel noen centimeter opp langs det nederste av yttersiden.

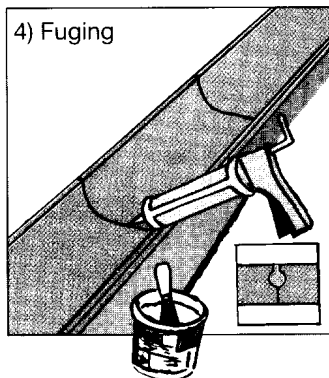


4) Fuging

4) Fugingen kan gjennomføres to dager etter at krybbene er montert. Fugesporet låser fugemassen og sikrer tetthet og holdbarhet. Fuging på innersiden er helt tilstrekkelig. Polysan Pasta gir den sterkeste fugen. Fugemassen smøres på med en sparkel og fugen går over med en pensel med varmt såpevann. Herdetid ca. 24 timer.

Krybbene kan også fuges med en elastisk enkomponent fugemass i patron (Secoseal FC). Den brukes som utvidelsesfugemasse for hver 5.-6. krybbe.

5) Slip krybbeflaten med en vinkelsliper der hvor skillerommet skal monteres. Slip også skilleromsflaten. Fjern støvpartikler med en klut. Skillerommene smøres med Polysan Pasta langs kantene og settes på plass. Rengjøring av krybbene foretas med varmt såpevann og en svamp umiddelbart etter bruk av Polysan Pasta.

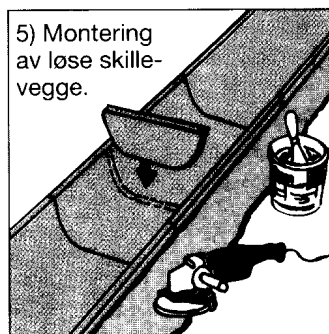

5) Montering av løse skillevegge.

Polysan Pasta

1 kg.

– Til fuging og klebning av skillevegger/ gavler.



Hardttherdende, syrefast to-komponent fugespor- og klebemasse med stor styrke. Lang bearbeidingsstid. Lett å gjøre bruksklar ved bare å røre i herderen som følger med.

Anbefalt bruksmengde for Pasta

1 fugespor i krybbe med fugespor:

ca. 50-70 g.

Klebning av løs skillevegg/gavl:

ca. 125 g.

Secoseal FC

0,3 l.



Til mer miljøvennlig fuging av krybber med fugespor. Elastisk, syrefast fugemasse i patron.

Anbefalt bruksmengde for Seci Seal FC: 6-8 fuger pr. patron.